


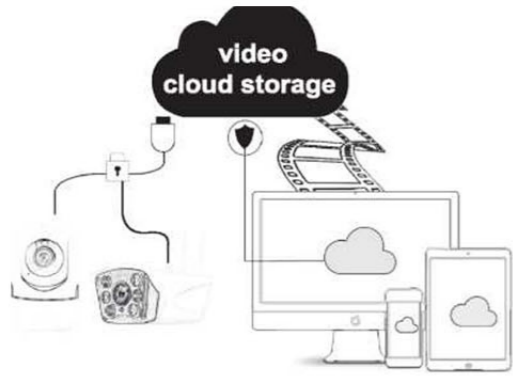

Εγχειρίδιο ταχείας λειτουργίας



1. Περιγραφή κύριας λειτουργίας



2. Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Αναζητήστε την εφαρμογή "Tuya" στο App Store/App Market ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για λήψη της εφαρμογής.



Σάρωση κώδικα QR για λήψη




Android

3. Εγγραφή / Σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό

(1) Εάν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό της εφαρμογής, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν, ή να συνδεθείτε μέσω κωδικού επαλήθευσης SMS. Διαβάστε την τρέχουσα και επόμενη σελίδα για την περιγραφή της διαδικασίας εγγραφής

Κάντε κλικ στο «Δημιουργία νέου λογαριασμού», αναγνώστε τη σελίδα Πολιτικής απορρήτου στην εφαρμογή Tuya, κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνώ και εισέλθετε στη σελίδα εγγραφής για τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

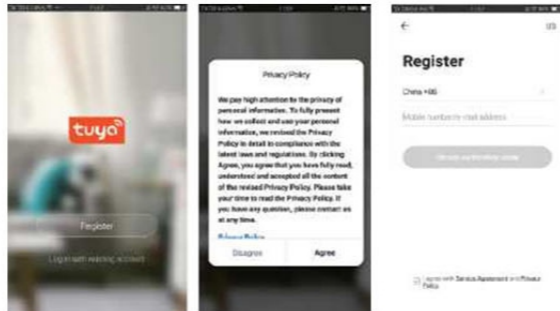



2. Συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό

Εάν έχετε ήδη καταχωρημένο λογαριασμό, μπορείτε να παραλείψετε τη δημιουργία νέου λογαριασμού, κάντε κλικ στο "Σύνδεση με υπάρχοντα λογαριασμό, εισαγάγετε τη σελίδα σύνδεσης.

(α) Το σύστημα επιλέγει αυτόματα την τρέχουσα Χώρα/Περιοχή ή μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τη Χώρα/Περιοχή.

(β) Εισάγετε τον εγγραφμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης σας για να συνδεθείτε στο σύστημα.

Συνδεθείτε με λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

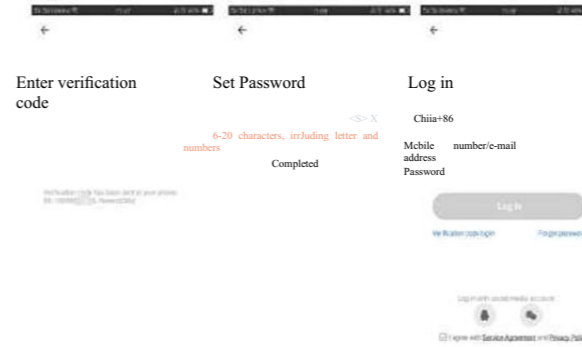



4. Προσθήκη συσκευής

A. Δικτύωση μέσω κωδικών QR (Συνιστάται)

Το προϊόν υποστηρίζει μόνο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz, δεν υποστηρίζει δίκτυο Wi-Fi 5 GHz. Πριν διαμορφώσετε το Wi-Fi, ρυθμίστε τις παραμέτρους του δρομολογητή. Ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi δεν πρέπει να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες ~!@#%&*^�~. Κατά τη διαμόρφωση του Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής, το κινητό και η συσκευή σας είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά για γρήγορη διαμόρφωση της συσκευής.

- Η εφαρμογή υποστηρίζει σύζευξη δικτύου κωδικών QR και σύνδεση WiFi. Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε συσκευή με άλλες επιλογές (Εικόνα 0)
• Τροφοδοτήστε την κάμερα και κατόπιν θα δείτε την αναγραφή "Wait for onfig."
• Εάν δεν ακούσατε κάποιο χαρακτηριστικό ήχο, κάντε κλικ στο "reset" για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
• Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο WiFi, κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής και αισθητήρας (εικόνα 2), -> «Εξυπνη κάμερα», και κατόπιν κάντε κλικ στο «επόμενο βήμα» (σχήμα 3).
• Εισάγετε το όνομα (SSID) του WiFi και τον κωδικό πρόσβασης, κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επιβεβαίωση" (εικόνα 4).

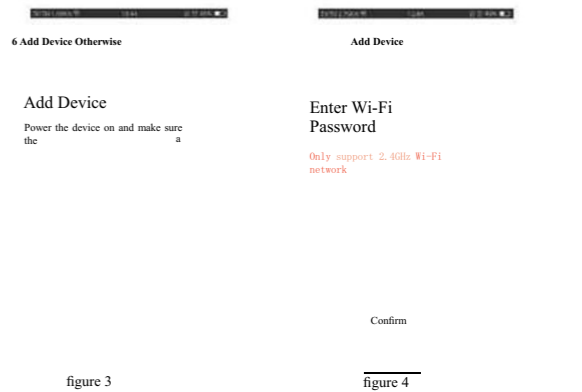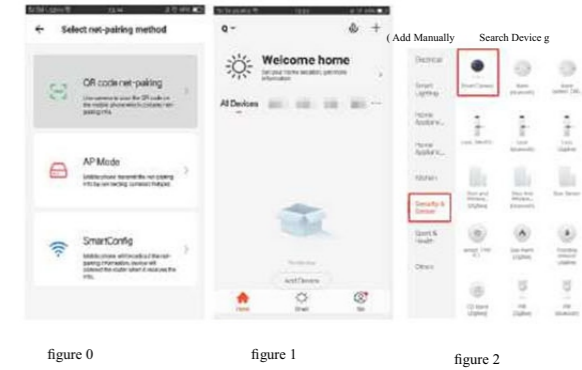

- Κρατήστε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου στο μπροστινό μέρος της κάμερας (εικόνα 5). Η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών πρέπει να είναι από 15 έως 20 cm. (εικόνα 6). Προσπαθήστε να μην μετακινείτε το κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

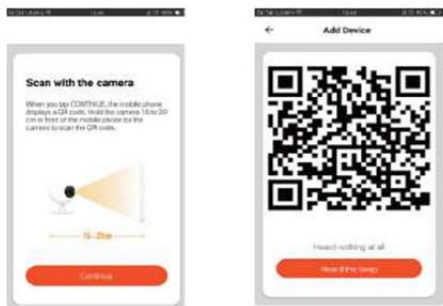


figure 5

figure 6

- Όταν ακούσετε "Σύνδεση δρομολογητή", κάντε κλικ στο "Σύνδεση Internet" και περιμένετε να συνδεθείτε (εικόνα 7).

- Device added successfully (figure 8), you can choose the device name and room scene.



figure 7

figure 8

B. Το δίκτυο διανομής γρήγορης σύνδεσης WIFI μπορεί να συνδεθεί σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, παρακάμπτοντας όμως τα σχέδια 5 και 6.

5. Περιγραφή λειτουργίας

Διεπαφή προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο

- 1. Ρύθμιση & Διαχείριση
2. Ισχύς σήματος Wi-Fi
3. Διακόπτης ήχου
4. SD/HD
5. Πλήρης οθόνη
6. Στιγμιότυπο οθόνης
7. Φωνητική συνομιλία
8. Εγγραφή ζωντανής προβολής
9. Αναπαραγωγή βίντεο
10. Έλεγχος PTZ (Η κάμερα μπορεί να περιστραφεί αυθαίρετα για να σας δώσει μια διαφορετική προοπτική. (Μπορείτε να την μετακινήσετε πάνω-κάτω, να αποτυπώσετε οποιαδήποτε γωνία θέλετε να προβάλετε)
11. Συναγερμός ανίχνευσης κίνησης (ειδοποίηση μη φυσιολογικής αναφοράς μέσω έξυπνης ανίχνευσης ανωμαλίας στο σπίτι). Μπορείτε να μεταβείτε στην εργασία σας και να είστε ξέγνοιαστοι. Η ρύθμιση του επιπέδου συναγερμού σύμφωνα με το οπτικό πεδίο της κάμερας μπορεί να κάνει τον συναγερμό πιο ακριβή.



6. Κάντε κλικ στο B στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας ελέγχου για τη διαχείριση και τη ρύθμιση της συσκευής.

- Όνομα συσκευής — μπορεί να τροποποιηθεί το όνομα της συσκευής και τη θέση της συσκευής. Κοινή χρήση συσκευής — μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αυτής της συσκευής με άλλα άτομα, να εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των ατόμων. (Σημείωση: ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που εισαγάγετε θα πρέπει να είναι εγγραφμένος σε μια εφαρμογή Tuya)

- Πληροφορίες συσκευής — για προβολή: Αναγνωριστικό συσκευής, ισχύς σήματος Wi-Fi, διεύθυνση IP, διεύθυνση Mac, Ζώνη ώρας συσκευής.
• Echo-amazon alexa Χρησιμοποιήστε το Echo-amazon alexa (εικόνα 10).
• Ανίχνευση κίνησης — μπορεί να ρυθμίσει τον διακόπτη ανίχνευσης κίνησης και την ευαισθησία συναγερμού ανίχνευσης κίνησης.
• Ρυθμίσεις κάρτας μνήμης — διακόπτης.
• Αγορά υπηρεσίας προεπιλεγμένης αξίας — υπηρεσία αποθήκευσης cloud βίντεο (προαιρετικό σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη).
• Πληροφορίες υλικού λογισμικού - Υποστήριξη OTA Remote Upgrade (Μην αποσυνδέσετε κατά την αναβάθμιση).

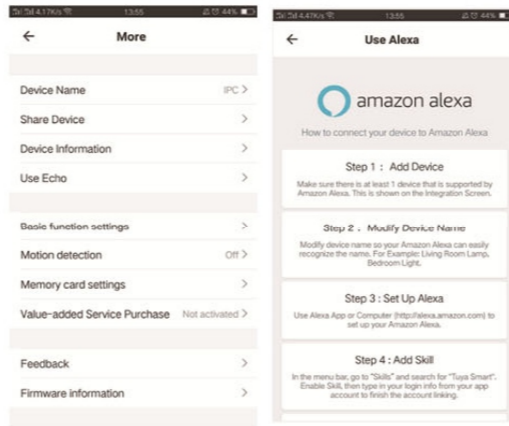


figure 9

figure 10

7. Κάντε κλικ στο "Εγώ" στην Αρχική σελίδα της εφαρμογής για περισσότερες υπηρεσίες

- 1. Υπηρεσία φωνής: κάντε κλικ στο αντίστοιχο ηχείο για την περιγραφή της σύνδεσης.
2. Άλλες υπηρεσίες:

- (α) IFTTT : Πώς να συνδεθείτε στο IFTTT.
(β) Υπηρεσίες προεπιλεγμένης αξίας: μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο αγορών των αγορασμένων υπηρεσιών προεπιλεγμένης αξίας.
(γ) Έξυπνη ανίχνευση: μεταφορτώστε την εικόνα συμβάντος που αναφέρεται από την έξυπνη κάμερα.

(δ) Αποθήκευση cloud βίντεο: μετά την αγορά της υπηρεσίας, η συσκευή μπορεί να κρυπτογραφηθεί και να ανεβεί τα δεδομένα εγγραφής βίντεο στον διακομιστή και ο χρήστης μπορεί να δει το εγγραφμένο βίντεο ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή.

(ε) Ειδοποίηση κινητού τηλεφώνου: μετά την αγορά της υπηρεσίας, η συσκευή μπορεί να ειδοποιήσει αυτόματα το κινητό τηλέφωνο του χρήστη όταν ενεργοποιηθεί η συνθήκη ειδοποίησης. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για ειδοποίηση πολλαπλών αριθμών, διασφαλίζοντας την δική σας ασφάλεια και της οικογένειάς σας, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

Συχνές Ερωτήσεις - Απάντησεις

- E: Αποτυχημένη προσθήκη συσκευής κατά τη σύζευξη δικτύου;
A: Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο και η συσκευή είναι συνδεδεμένα σε δρομολογητή 2,4 GHz. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.
E: Εξακολουθείτε να αποτυγχάνετε να προσθέσετε τη συσκευή μετά την εκ νέου σάρωση;
A: Εάν αποτύχει η προσθήκη της συσκευής, συνιστάται να επανεκκινήσετε τη συσκευή, ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να προσπαθήσετε ξανά.
E: Η συσκευή δεν μπορεί να κάνει προεπισκόπηση;
A: Ελέγξτε για αδύναμο σήμα Wi-Fi. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα κοντά στο δρομολογητή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επαναφέρετε τη συσκευή και προσθέστε την ξανά.
E: Γιατί η συσκευή εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα μετά την επαναφορά της συσκευής;
A: Η επαναφορά της συσκευής επαναφέρει μόνο τη διαμόρφωση δικτύου της κάμερας και δεν μπορεί να αλλάξει τη διαμόρφωση στην εφαρμογή. Πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή για να διαγράψετε την κάμερα από τη λίστα
E: Πώς να συνδέσετε την κάμερα σε άλλο δρομολογητή;
A: Πρώτα συνδεθείτε στην εφαρμογή για να διαγράψετε και να επαναφέρετε τη συσκευή και διαμορφώστε ξανά τη συσκευή μέσω της εφαρμογής.

E: Γιατί η συσκευή δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κάρτα SD;
A: Συνιστάται να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε την κάρτα SD μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε εάν η κάρτα SD βρίσκεται υπό κανονικές συνθήκες αέρα και η μορφή είναι FAT32. Η εφαρμογή θα προτείνει "δεν ήταν δυνατή η εύρεση της κάρτας SD" σε ασταθές δίκτυο του κινητού τηλεφώνου ή της συσκευής.

E: Η συσκευή είναι OnLine και έχει ένα συμβάν συναγερμού, αλλά το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει τις πληροφορίες;
A: Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή επιτρέπει την ειδοποίηση στις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου. Υπό κανονικές συνθήκες, όταν εντοπιστεί μια ανωμαλία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στη γραμμή ειδοποίησεων του κινητού σας τηλεφώνου. Θα πρέπει να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης ή δόνηση στο κινητό σας τηλέφωνο.
Eπακόλουθ, κατά την προβολή του βίντεο σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή, δεν μπορείτε να λάβετε ειδοποιήσεις συναγερμού για την κάμερα που παρακολουθείτε. Επειδή η συσκευή ορίζει ως προεπιλογή την κάμερα που προβάλλεται, υποδεικνύοντας ότι ο χρήστης εστιάζει στο βίντεο παρακολούθησης και δεν υπάρχει ανάγκη για συναγερμό.

Χρησιμοποιώντας τον προηγμένο έξυπνο αλγόριθμο άθησης συναγερμού για να διασφαλίσετε ότι το μήνυμα συναγερμού δεν θα είναι συχνό, αλλά η κάμερα θα καταγράφει όλα τα μηνύματα συναγερμού και τα βίντεο.

Οδηγίες μετά την πώληση

- 1. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν, το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά.
2. Το προϊόν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Θα αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο για ενηρώσεις.
3. Το εγχειρίδιο περιέχει τη βασική περιγραφή λειτουργίας του προϊόντος, ελέγξτε τη λειτουργία.
4. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση της κάμερας, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προμηθευτή ή την εταιρεία.
5. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε το περιεκτικό και ακριβές περιεχόμενο του εγχειριδίου. Παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις από το αυθεντικό. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή διαφωνίες, ανατρέξτε στην τελική ερμηνεία της εταιρείας.
6. Εάν δεν ακολουθήσετε το εγχειρίδιο οδηγιών, οποιαδήποτε ατύλεια προκληθεί από αυτό θα επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για καταναλωτικά προϊόντα.

Product warranty card

Product name	Model	
Date of purchase	Distributor	
Shopping mall		
Customer name	Occupation	
Telephone	Zip code	
Work unit		
Contact address		

Instructions for warranty
Warranty period: A year. This warranty card is applicable to the series of products you purchased by our company.
In order to better serve you, please take good care of this card.